


# NAC WALL 施工のお願い

---

この度は、川島織物セルコン壁装をご使用いただきありがとうございます。  
施工の際は下記施工のお願いをご覧の上、ご使用ください。

- 糊付け時は折れないように大きくたたみ、決して上積みはしないでください。  
糊付け後、1枚ごとに、板などの上に乗せて、板ごと運んで頂ければ、折り目がつきにくくなります。決して肩にかついたりしないでください。  
**折れた場合、糸(紙糸)の特性上、折れジワとなって跡が残ります。**

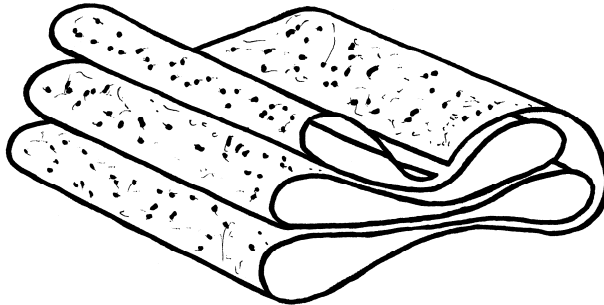

- ローラーを強くかけたり、表面を強くこすらないでください。  
**跡が残ります。**
- ロットが分かれる場合には、同一壁面は、同一ロットでご使用ください。
  - ・ NA1001～1012 は商品の特性上、毛並みの違いにより部分的にムラに見ることがあります。
  - ・ NA1023～1026、1046～1048、1055～1057 は商品の特性上、天然素材を混入しており、部分的に混入に差が生じることがあります。
  - ・ NA1039～1042 は商品の特性上、紙の収縮差によってタテリピートが多少異なることがあります。
  - ・ NA1053～1054 は目地をとって施工してください。